

Ferramentas necessárias



PANO MACIO
(PARA LIMPEZA)



ESTILETE
(BRINDE)



ESPÁTULA
(BRINDE)



RÉGUA



FITA CREPE



ESCADA
(DEPENDENDO DA ALTURA)

Siga o manual de instrução corretamente.

Antes da aplicação verifique a quantidade de rolos (layout) e confira o esquadro da parede, essa parte é muito importante pois assim evitará a perda do papel.


SIGA OS PASSOS:

01



Limpe a superfície com o pano macio, passando por toda a área a ser adesivada, lembrando que a parede deve estar livre de infiltrações, rachaduras ou mofo.

02

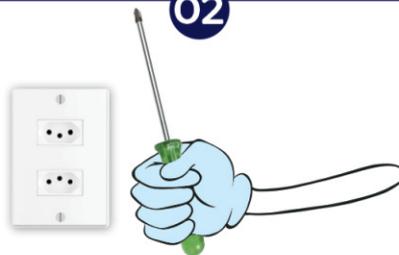


Retire as tampas das tomadas, painéis de tv ou qualquer objeto que atrapalhe a instalação.

03



Inicie a aplicação da esquerda pra direita, posicionando o papel de parede rente ao canto superior esquerdo. Agora prenda-o com fita crepe a cada 50cm (mais ou menos), para facilitar. Retire aproximadamente 12cm do adesivo, e dobre o papel (liner do adesivo) pra trás, comece a passar a espátula, observando sempre o alinhamento com a parede.

04

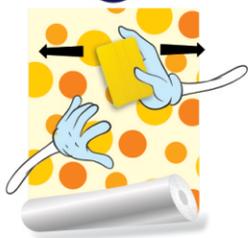


Com a espátula passe do centro para fora em ambos os lados, vá puxando para baixo com uma das mãos o papel (liner do adesivo) pressionando levemente sobre a superfície para evitar rugas e bolhas. Continue a passar a espátula até finalizar a primeira parte.

05



Pegue o próximo rolo, seguindo as numerações. Sobreponha 1cm e prenda com fita crepe em uma distância de 50cm (mais ou menos) até embaixo e verificando o encaixe das imagens. Conforme for fixando o adesivo retire as fitas. Faça o mesmo procedimento com os próximos rolos até cobrir toda a superfície.

06

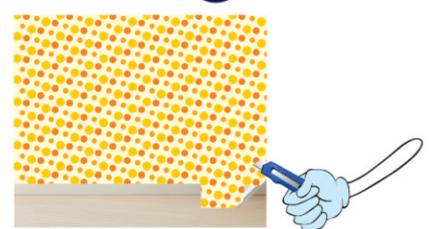

Após fixar o adesivo em toda superfície, utilize a régua e o estilete para dar o acabamento, cortando todas as sobras. Para terminar passe a espátula marcando os buracos das tomadas e recorte envolta com cuidado, tire esse adesivo e recoloca as tampas das tomadas. E PRONTO!